


AVAYA6416D

數位式話機操作說明



分機	設定
分機	速撥
	速撥
預約	速撥
駐留	速撥
跟隨	速撥
代接	速撥
錄音	速撥

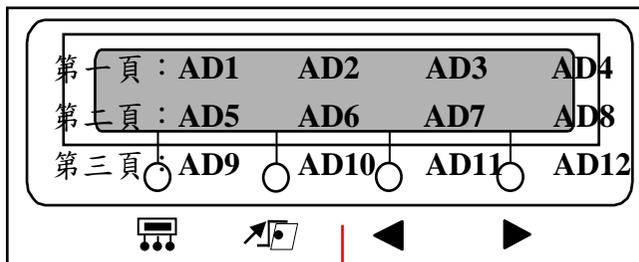

大同世界科技股份有限公司

功能說明:

1.	 擴音鍵 (Speaker)	<p>新：按此鍵  可免持聽筒撥號，亦可免持聽筒對講。</p> <p>舊：無此功能。</p>
2.	 靜音 (Mute)	<p>新：按此鍵  可阻斷我方的聲音到對方，即我方可以聽到對方的聲音，而對方卻聽不到我方任何聲音。</p> <p>舊：無此功能。</p>
3.	 保留鍵 (Hold)	<p>新：在通話中按此鍵 ，可讓對方聽音樂。</p> <p>步驟：1. 與內線分機或外線電話通話中。 2. 按此鍵 。 3. 再掛上聽筒即可。</p> <p>接回：提起聽筒再按分機鍵或直接按分機鍵亦可。</p> <p>舊：同新系統功能。</p>
4.	 末碼重撥鍵 (Redial)	<p>新：按此鍵  可重撥最後一次所撥出的電話號碼。</p> <p>步驟：按此鍵  即可將電話撥出。</p> <p>舊：</p> <p>步驟：1. 拿起話筒 2. 撥分機或外線號碼 3. 按儲存再撥鍵 save/repeat 4. 掛上電話</p> <p>再撥時：5. 拿起話筒 6. 按儲存再撥鍵</p>

5.	<p> 轉接鍵 (Transfer)</p>	<p>新：將進線電話轉給其他內線分機接聽。</p> <p>步驟： 1. 與內線分機或外線電話通話中。 2. 按此鍵 。 3. 再按內線分機號碼。 4. 掛上聽筒即可。</p> <p>接回：原進線的分機鍵再按一下，即可接回接回該通話。</p> <p>舊：</p> <p>步驟： 1. 與內線分機或外線電話通話中。 2. 按轉接鍵。 3. 再按內線分機號碼。 4. 掛上聽筒即可。</p> <p>接回：原進線的分機鍵再按一下，即可接回接回該通話。</p>
6.	<p> 會議鍵 (Conference)</p>	<p>新：最多一機可以有 6 人同時開會。</p> <p>步驟： 1. 與內線分機或外線電話通話中。 2. 按此鍵 。 3. 再按內線分機號碼或外線電話號碼。 4. 接通時，再按此鍵  即可多方會談。 5. 以此類推，最多可以有 6 人同時開會。</p> <p>接回：原進線的分機鍵再按一下，即可接回該通話。</p> <p>舊：最多可以有 8 人同時開會。</p> <p>步驟： 1. 與內線分機或外線電話通話中。 2. 按 flash 鍵 3. 再按內線分機號碼或外線電話號碼。 4. 接通時，再按此鍵 CONF 即可多方會談。 5. 以此類推，最多可以有 8 人同時開會。</p> <p>接回：原進線的分機鍵再按一下，即可接回該通話。</p>

7.	群代接鍵 (Pick)	<p>新：可代接同群組響鈴中之內線分機。</p> <p>步驟：直接按「群代接鍵」或代碼「*3」亦可。</p> <p>舊：</p> <p>步驟：直接按「群代接鍵」或代碼「*3」亦可。</p>
8.	駐留鍵 (Park)	<p>新：將通話中的來話駐留在話機上，可從任一內線分機接回該通電話。</p> <p>步驟：1. 與內線分機或外線電話通話中。 2. 按「駐留鍵」。 3. 再掛上聽筒即可。</p> <p>接回：1. 在自己話機則直接按「駐留鍵」即可。 2. 在其他話機則按代碼「*6」+原駐留之內線分機號碼，即可接回該通電話。</p> <p>舊：</p> <p>步驟：1. 與內線分機或外線電話通話中。 2. 按「駐留鍵」。 3. 再掛上聽筒即可。</p> <p>接回：1. 在自己話機則直接按「駐留鍵」即可。 2. 在其他話機則按代碼「*6」+原駐留之內線分機號碼，即可接回該通電話。</p>
9	錄音	<p>新：在通中可即時錄音。</p> <p>步驟：無論內線或外線通話中，按下錄音鍵開始錄音，再按一次取消錄音。</p> <p>使用：聽取內容，按 1000(信箱代表號)，其他請看語音信操作手冊。</p> <p>舊：無此功能。</p>


10.	<p style="text-align: center;">預約鍵 (Auto Call Back)</p>	<p>新：當內線分機忙線或無人接聽時，可事先預約對方，30 分鐘內有效。</p> <p>步驟：1. 撥內線分機號碼後，聽到對方忙線或回鈴聲時。 2. 按「預約鍵」。 3. 再掛上聽筒即可。</p> <p>取消：直接按「預約鍵」即可。</p> <p>舊：</p> <p>步驟：1. 撥內線分機號碼後，聽到對方忙線或回鈴聲時。 2. 按「預約鍵」。 3. 再掛上聽筒即可。</p> <p>取消：直接按「CAMP 預約鍵」即可。</p>
11.	<p style="text-align: center;">跟隨鍵 (Forward)</p>	<p>新：讓進線電話在其他內線分機振鈴。</p> <p>步驟：1. 直接按「跟隨鍵」。 2. 再按目的地之內線分機號碼。 3. 掛上聽筒即可。</p> <p>取消：直接按「跟隨鍵」即可。</p> <p>舊：</p> <p>步驟：1. 直接按「FWD 跟隨鍵」或按 #9。 2. 再按目的地之內線分機號碼。 3. 掛上聽筒即可。</p> <p>取消：直接按「跟隨鍵」或 ##9 即可。</p>

12.	速撥鍵	<p>新：在話機上直接設定個人的分機簡撥。</p> <p>步驟：1. 按設定鍵 2. 再按速撥鍵 3. 撥「分機號碼」或「0+外線號碼」+「#」 4. 設定好會有(嘟嘟嘟的聲音)表示設定 ok</p> <p>使用：在自己話機上直接按「速撥鍵」即可。</p> <p>舊：</p> <p>步驟：1. 拿起話筒。 2. 按 set 或 *566 3. 按設定鍵 repdial 4. 撥分機號碼或 0+外線號碼 5. 掛上電話</p> <p>使用：在自己話機上直接按「設定鍵 repdial」即可。</p>
13	勿打擾	<p>新：在話機上直接設定個人的分機簡撥。</p> <p>步驟：1. 拿起話筒。 2. 直接按「勿打擾 DND 鍵」。 3. 掛上聽筒即可。</p> <p>取消：直接按「勿打擾 DND 鍵」即可。</p> <p>舊：</p> <p>步驟：1. 拿起話筒。 2. 直接按「勿打擾 DND 鍵」或按 #5。 3. 掛上聽筒即可。</p> <p>取消：直接按「勿打擾 DND 鍵」或 ##5 即可。</p>

14.	分機簡撥	<p>新：</p> <p>步驟：1. 拿起話筒。 2. 按*11(設定代碼) 3. 按設定位置(01 ~99) 4. 撥「分機號碼」或「0+外線號碼」+「#」 5. 掛上電話</p> <p>使用：在自己話機上直接按「#1」+「01~ 99」即可。</p> <p>舊：</p> <p>步驟：1. 拿起話筒。 2. 按##3。 3. 按0-9任一號碼 4. 撥0+外線號碼 5. 掛上聽筒即可。</p> <p>使用：1. 拿起話筒。 2. 按#3。 3. 按0-9任一號碼撥出</p>
15.	系統簡撥	<p>新：可簡撥由系統管理員設定多組之內線分機或外線電話號碼。</p> <p>使用：1. 按代碼「#3」。 2. 再按0000~9999任一組數字，即可撥出已設定好的電話號碼。</p> <p>舊：</p> <p>使用：1. 按代碼「#6」。 2. 再按1000~3999任一組數字，即可撥出已設定好的電話號碼。</p>

16.	<p style="text-align: center;">音量調整鍵 (Volume)</p>	<p>新：共有 3 種音量調整：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拿起聽筒再按音量調整鍵，即可調整對方來話聲音的大小聲。 2. 按此鍵  + 音量調整鍵，即可調整免持聽筒時的大小聲。 3. 按此鍵  + 音量調整鍵，即可調整來電振鈴時的大小聲。 <p>舊：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 拿起聽筒再按音量調整鍵，即可調整對方來話聲音的大小聲。 2. 按此鍵 Line-1 + 音量調整鍵，即可調整免持聽筒時的大小聲。 3. 話機下方有音量調整開關，即可調整來電振鈴時的大小聲。
17.	<p style="text-align: center;">測試鍵 (Test)</p>	<p>新：在電話沒有使用時，按此鍵  不放，即可測試電話面版上的 LED 燈是否故障。</p> <p>舊：無此功能</p>
18.	<p style="text-align: center;">鈴聲調整鍵 (Ring)</p>	<p>新：在電話沒有使用時，連續按此鍵 ，即可選擇振鈴聲的種類，共有 8 種鈴聲。當選好時，停頓 5 秒鐘不動，話機即會自動儲存已選擇好的鈴聲種類。</p> <p>舊：由交換機設定即可。</p>

上層鍵盤使用說明

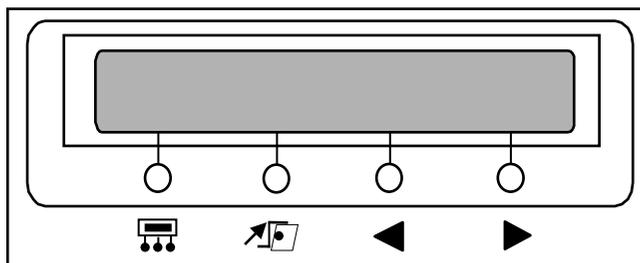

一、操作說明：

彈性功能鍵有3頁，共12種功能選擇，按  鍵螢幕會顯示出第1頁的功能選項，分別對應4個「○」選擇鍵。

1、按  鍵，會顯示出第1頁的功能選項。

2、按  鍵，可翻看上一頁的功能選項。

3、按  鍵，可翻看下一頁的功能選項。

4、按  鍵，則會跳離功能選項，此時螢幕只會顯示當天的時間日期。

二、12種可供選擇的功能選項，詳列如下：

第一頁：AD1 AD2 AD3 AD4

第二頁：AD5 AD6 AD7 AD8

第三頁：AD9 AD10 Prog CTime

找到想執行的功能選項後，按下相對應的「○」選擇鍵，便可開始執行功能，此時螢幕上會顯示 ▼ 圖形，表示此功能已被啟動。

AD1至AD10分別是10個分機簡撥功能鍵的標示，可由【Prog】鍵設定簡撥碼的內容及標示，例如：AD1的標示改成「Home」。

AD1→速撥1的設定方式：

- 1、按  鍵以顯示功能選項，先找尋【Prog】按下相對應的「○」選擇鍵後，此時螢幕會出現Press button program，再重新按  鍵找尋欲設定的速撥鍵，按下【AD1】相對應的「○」選擇鍵即可。
- 2、螢幕會顯示：Change number? Yes = 1, No = 2。若要新設速撥號碼或要更改速撥號碼，則請按數字鍵【1】；若不變更速撥號碼，則請按數字鍵【2】。當按完數字鍵【1】時，螢幕會顯示：Enter number + 【#】，此時可輸入預設定的速撥號碼（可設內線分機及外線電話）。內線分機即輸入分機號碼 + 【#】確認即可；外線電話則先按【0】（抓外線）+ 區域號碼（國際電話或長途電話才須要設）+ 電話號碼 + 【#】確認即可。當速撥號碼設定完後，螢幕要顯示：Number save才代表已設定完成。
- 3、接著螢幕會顯示：Change label? Yes = 1, No = 2。若要更改標籤（即重設名字，最多設5碼），則請按數字鍵【1】；若不變更標籤，則請按數字鍵【2】。當按完數字鍵【1】時，螢幕會顯示：Enter label + 【#】，此時可輸入預設定的文字（英文字母或數字皆可）。若是英文字母即按英文字母下方代表數字鍵即可，數字鍵按一次則顯示第一個字母、重覆按二次則顯示第二個字母，以此類推，當一個數字鍵重覆按完英文字母後，接著則會出現數字，需輸入數字時，則可如此選擇。當輸入文字有重覆時，可按【*】鍵跳至下一個空格，再按數字鍵輸入英文字母或數字即可。文字全部設定完後，最後要 + 【#】確認，此時螢幕會顯示：Label save才代表已設定完成，最後聽筒需拿起掛斷後再重新進入，才能看到更改後的Label。
- 4、AD2 至 AD10 重覆上述 1、2、3 步驟，即可完成速撥號碼及名字的設定。

速撥鍵的使用方式：

按  鍵以顯示功能選項，再搭配 ◀ ▶ 鍵，找到想執行的功能選項後，按下相對應的「○」選擇鍵，即可根據已設定好的電話外撥出去。

CTime→通話計時 (Call Timer)

若欲統計通話時間可啟動此功能鍵，可先按  鍵以顯示功能選項，找到【CTime】的功能選項後，按下相對應的「○」選擇鍵，此時在顯示幕中的【CTime】字樣上會有 ▼ 符號出現，代表此功能已啟動，只要是通話中的電話，系統便會自動開始計時，時間會直接顯示在螢幕上，直到掛斷電話時，系統才會停止計時。若要取消此功能，一樣按  鍵以顯示功能選項，找到【CTime】的功能選項後，按下相對應的「○」選擇鍵，在顯示幕中的【CTime】字樣上則不會有 ▼ 符號出現，此時便可取消此功能的使用。