

檢查PAPR (請自行檢查)

1. 檢查頭罩是否破損、鏡面髒汙




S-533


外觀檢查無破損
確認布面、縫線等無間隙
確認面鏡無刮傷
*不可當作眼睛和臉防護具

2. 檢查電量 (電池全滿可用10小時)

使用前檢查-電池

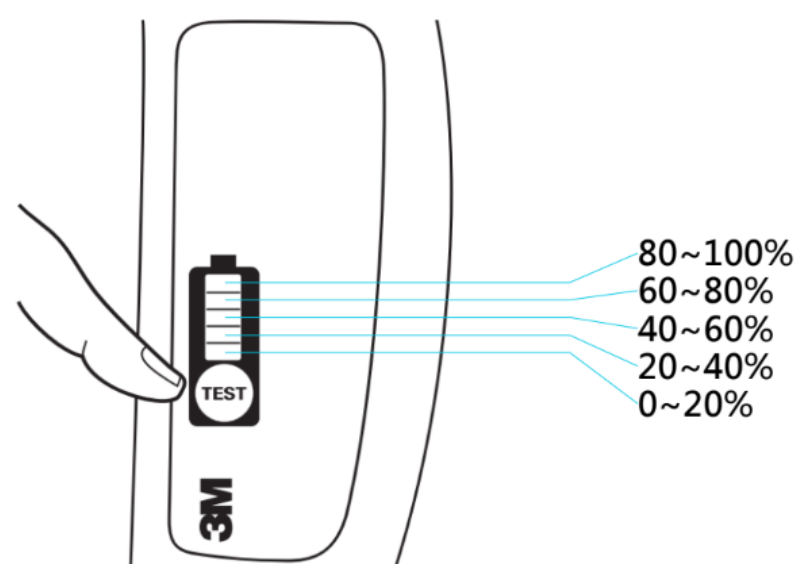

3. 確認風量

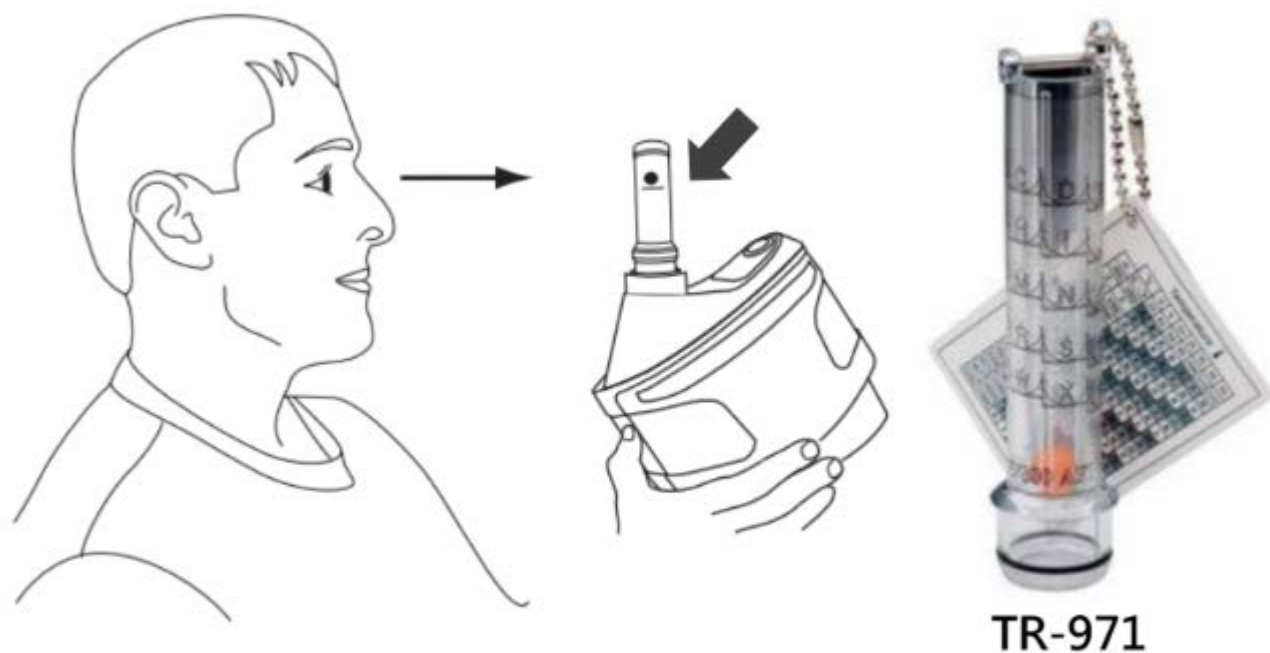

先讓機器轉一分鐘後再進行流量檢查
浮球需在標準曲線上

4. 調整頭架大小，並將頭架放入面罩



穿防護裝備 - PAPR

1. 乾洗手
2. 戴第一層(最內層)手套
3. 穿長鞋套

註：免寶寶有包腳時，不需再穿鞋套

4. 戴髮帽

5. 戴**N95** (或外科口罩)


6. 穿免寶寶

7. 戴**第二層**手套(包住免寶寶的袖口)

8. 打開通氣馬達**電源**→穿戴通氣馬達**腰帶**→**通氣管接上**

頭套→穿戴PAPR**頭套**

註：長按電源鍵，待綠燈後，再按一次調高風量

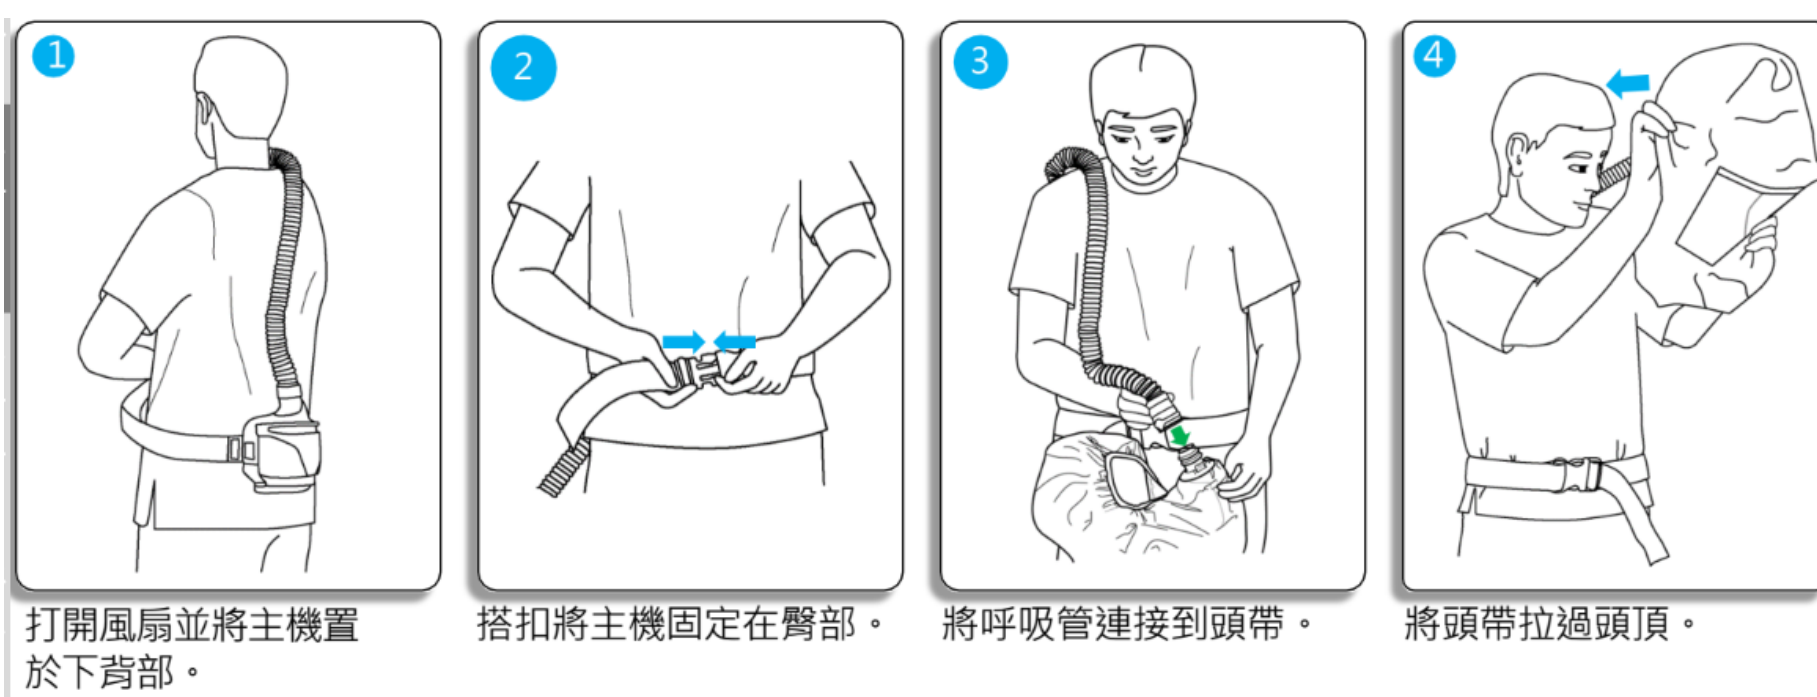

9. 看鏡子檢查全身裝備，伸展四肢，確定皮膚無暴露

10. 互相檢查 (PAPR與全身裝備) →走入手術室

頭頸：髮帽、N95、PAPR

身體：免寶寶、鞋套、手套2層

電源鍵

風量指示鍵



穿防護裝備 (於手術室)


1. 穿無菌手術衣或防水隔離衣
2. 穿著**第三層(最外層)**無菌手套

脫防護裝備 (於手術室)


1. 脫第三層(最外層)無菌手套
2. 乾洗手 → 脫無菌手術衣或防水隔離衣
3. 乾洗手 → 脫第二層手套
4. 走入除汙區

脫防護裝備 (於除汙區) -PAPR


1. 用消毒巾擦拭面罩
2. 乾洗手 → 一手脫**頭套**(拉住頂部，由後往前)，另一手解開**腰帶**

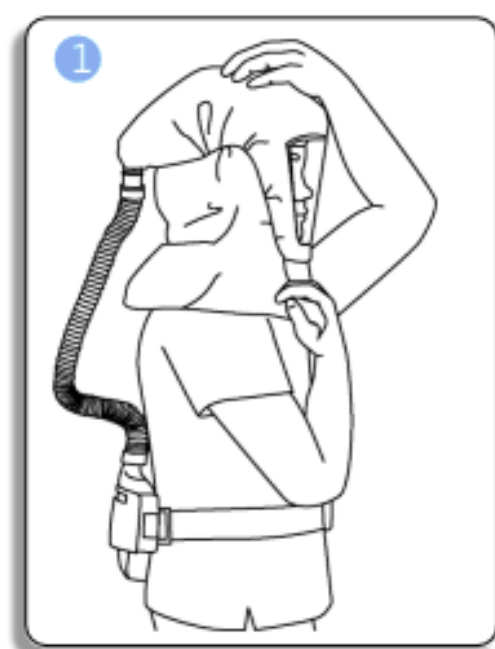

1 向前拉動頂部和底部，取下頭帶。

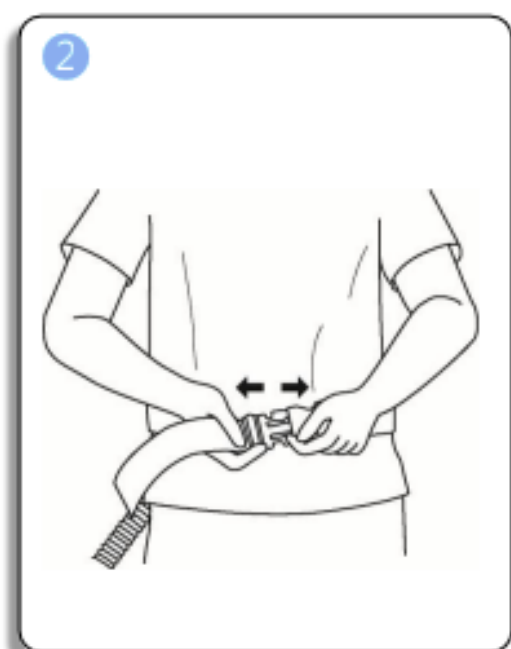

2 按下標籤以解開帶扣。

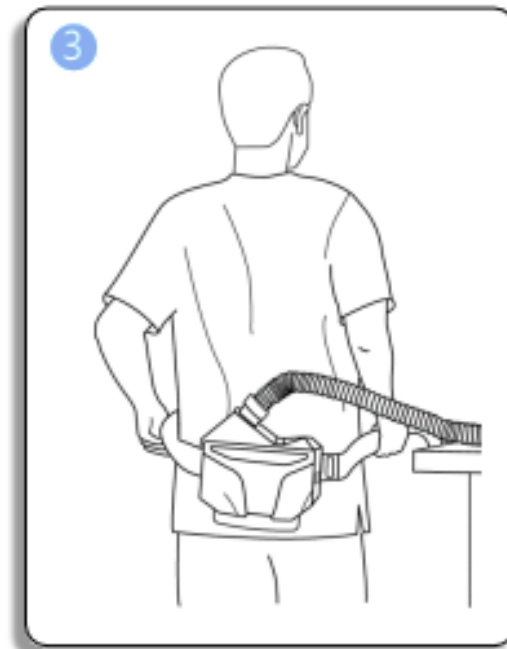

3 牢牢抓住皮帶並安全移除主機系統。



3. 乾洗手 → 取出面罩內的**頭架**，丟棄面罩
4. 乾洗手 → 用**消毒巾**清潔**PAPR機器&管子&頭架**
→PAPR關機→將**機器&管子&頭架**放置回收桶
5. 乾洗手 → 脫除**兔寶寶裝**
6. 乾洗手 → 脫**腳套 (由內往外捲)**
7. 乾洗手 → 脫**髮帽 (由後往前)**
8. 乾洗手 → 脫除**內層手套**
9. 乾洗手 → 走到**緩衝區**

此時身上**只剩下N95**

穿防護裝備 - 非PAPR

1. 乾洗手
2. 戴**內層**手套
3. 穿腳套 (免寶寶有包腳時，不需再穿腳套)
4. 戴**N95 (吸吐氣密合度測試)**
5. 戴髮帽
6. 穿免寶寶
7. 戴**第二層**手套(蓋住免寶寶的袖口)
8. 穿防水隔離衣
9. 戴防護面罩
10. 看鏡子檢查全身裝備
11. 伸展四肢，確定皮膚無暴露

(手錶，戒指請取下；手機不要帶進去)

頭頸：N95、防護面罩

身體：值班服、免寶寶、鞋套、防水隔離衣、
檢診手套2層

脫防護裝備 (除汙區) - 非PAPR

1. 乾洗手 → 脫防護面罩 (由後往前)
2. 乾洗手 → 脫兔寶寶
3. 乾洗手 → 脫腳套 (由內往外捲)
4. 乾洗手 → 脫髮帽 (由後往前)
5. 乾洗手 → 脫除內層手套
6. 乾洗手 → 走到緩衝區

脫防護裝備（緩衝區）

1. 乾洗手 → 脫N95或外科口罩
2. 乾洗手 → 換新的外科口罩
3. 離開刀房

穿防護裝備 (著裝區內) – PICU

1. 乾洗手

2. 戴內層手套

3. 穿腳套

註：免寶寶有包腳時，不需再穿腳套

4. 戴**N95** (吸吐氣密合度測試)

5. 穿**免寶寶**

6. 戴第二層手套**(蓋住免寶寶的袖口)**

7. 穿**防水隔離衣**

8. 戴**防護面罩**

9. 看鏡子檢查全身裝備

10. 伸展四肢，確定皮膚無暴露

(手錶，戒指請取下；手機不要帶進去)

頭頸：N95、防護面罩

身體：值班服、免寶寶、鞋套、防水隔離衣、
檢診手套2層

脫防護裝備 (前室) - PICU

1. 乾洗手→脫防水隔離衣
2. 乾洗手→脫外層手套
3. 乾洗手→脫防護面罩(由後往前)
4. 乾洗手→脫兔寶寶
5. 乾洗手→脫腳套(由內到外捲)
6. 乾洗手→脫內層手套

此時身上剩 **N95**，走出前室

脫防護裝備 (前室) - PICU

1. 乾洗手→脫防水隔離衣
2. 乾洗手→脫外層手套
3. 乾洗手→脫防護面罩(由後往前)
4. 乾洗手→脫兔寶寶
5. 乾洗手→脫腳套(由內到外捲)
6. 乾洗手→脫內層手套

此時身上剩 **N95**，走出前室

於緩衝區- PICU

1. 乾洗手 → 脫**N95** (雙手先拉下方帶，再拉上方帶，**勿觸摸口罩表面**)
2. 乾洗手 → 戴新的**外科口罩**